



M222

Mobilní telefon

Uživatelská příručka



Před používáním zařízení si pozorně přečtěte návod k použití.

Obsah


Popis zařízení	str. 4
Instalace	str. 5
Stavové symboly	str. 7
Aktivace telefonu	str. 8
Telefonování / přijímání hovorů	str. 9
Zprávy	str. 11
Další funkce	str. 16
Nastavení	str. 17
Funkce SOS	str. 18
Bezpečnostní informace	str. 20
Prohlášení o shodě	str. 24
Technické údaje	str. 24
Záruční podmínky	str. 25



Popis zařízení


1 Sluchátko/reproduktor

2 Displej

3 Navigační klávesa 

- k procházení nabídek a seznamů
- k otevření nabídky

4 Tlačítko volání / Vybrat / OK

5 Navigační klávesa 

- k procházení nabídek a seznamů
- k otevření telefonního seznamu

6 Tlačítko ukončení hovoru / vypínač (dlouhé stisknutí)

7 Klávesy s čísly/písmeny

- dlouhé stisknutí klávesy s číslem 1: vytočení hlasové schránky (telefonní číslo musí být uloženo)
- dlouhé stisknutí kláves s čísly 2–9: rychlé vytáčení (telefonní čísla musí být uložena)

klávesa *

- dlouhým stisknutím zadáte symbol + nebo P/W (může být zapotřebí pro dálkové hovory či vzdálený přístup k záznamníku)
- při zadávání textu: k zadání symbolů

klávesa #

- v pohotovostním režimu: změna tichého/normálního režimu (dlouhé stisknutí)
- při zadávání textu: změna způsobu zadávání

8 Klávesy přímého volání M1/M2/M3

9 Zdířka pro sluchátka 3,5 mm

- 10 Otvor na šňůrku kolem krku
- 11 Ovládání hlasitosti (+/-)
- 12 Fotoaparát (vyžaduje mikrokartu SD / max. 16 GB)
- 13 Kontrolka upozorňující na novou SMS
- 14 Kontrolka upozorňující na zmeškaný hovor
- 15 Kontrolka nabíjení
- 16 USB port (nabíjení / přenos dat)
- 17 Tlačítko SOS
- 18 Reproduktor

Obsah balení

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1 mobilní telefon | 1 dobíjecí baterie |
| 1 USB kabel | 1 stolní nabíječka |
| 1 uživatelská příručka | |

Instalace

Instalace SIM karty, paměťové karty a baterie

Chcete-li si do svého telefonu ukládat fotografie nebo hudbu (zvukové soubory), musíte vložit mikro SD kartu (max. 16 GB). Není-li mikro SD karta naformátována na FAT, můžete ji naformátovat po vložení.

- 1 Sejměte kryt přihrádky baterie.




2 Posunutím doleva odemkněte a otevřete přihrádku na SIM kartu. Vložte mikro SIM kartu (dbejte, aby byl zkosený roh na správném místě a kontakty směrem dolů), přiklopte přihrádku na SIM kartu a posunutím doprava ji zamkněte.



3 Posunutím doleva odemkněte a otevřete přihrádku na SD kartu. Vložte mikro SD kartu (není součástí balení) kontakty směrem dolů, přiklopte přihrádku na SD kartu a posunutím doprava ji zamkněte.





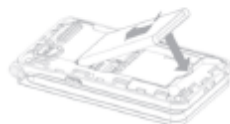







4 Vložte baterii (kontakty nahoře vlevo).




5 Vraťte kryt přihrádky baterie na své místo a přitlačte jej po celém obvodu.

Stavové symboly na displeji


-  Síla signálu
-  Stav nabíjení baterie
-  Paměťová karta vložena
-  Zmeškané hovory
-  Budík nastaven
-  Sluchátka připojena
-  Pouze vyzvánění
-  Pouze vibrace
-  Zvuk i vibrace
-  Vyzvánění vypnuto
-  Nepřečtená SMS
-  Nepřečtená MMS
-  Technologie Bluetooth aktivována
-  Přesměrování hovoru
-  Stisknuto tlačítko SOS

Aktivace telefonu



- 1 Telefon zapnete/vypnete podržením červeného tlačítka  na telefonu po dobu přibl. 3 sekund. Je-li SIM karta platná, ale chráněna kódem PIN (osobní identifikační číslo), zobrazí se text **Input PIN** (Zadejte PIN).
- 2 Zadejte kód PIN k SIM kartě a stiskněte **OK** (zelená klávesa volání). Mazat lze pomocí klávesy **Delete** (červená klávesa ukončení hovoru).

Nastavení jazyka

Výchozí jazyk nabídky telefonu, zpráv atd. určuje použitá SIM karta (nastavení: **Automatic** – Automaticky). Mezi jazyky, které telefon podporuje, můžete vždy přepínat.



- 1 Stiskněte tlačítko  , najedte na **Settings** (Nastavení) a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte **Phone settings** (Nastavení telefonu) a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte **Language** (Jazyk) a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte jazyk ze seznamu a stiskněte **OK**.

Nastavení data a času

- 1 Stiskněte tlačítko  , najedte na **Settings** (Nastavení) a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte **Phone settings** (Nastavení telefonu) a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte **Time and date** (Čas a datum) a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte **Set time/date** (Nastavit čas/datum) a stiskněte **OK**.
- 5 Zadejte čas a stiskněte .
- 6 Zadejte datum a stiskněte **Save** (Uložit).

Telefonování / přijímání hovorů

Telefonování

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby.
- 2 Stiskněte  .
- 3 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka  .


Přijímání hovorů

- 1 Stiskněte  .

Handsfree



- 1 Při volání: **Options** (Možnosti) -> **Handsfree** -> **Select** (Vybrat) -> **H-Free** (Handsfree) -> **Select** (Vybrat).
- 2 Deaktivace: **Options** (Možnosti) -> **Handsfree** -> **Select** (Vybrat) -> **H-Held** (V ruce) -> **Select** (Vybrat).


Opětovné vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu: stiskněte  .
- 2 Vyberte kontakt -> **Options** (Možnosti) -> **Call** (Volat) -> **Select** (Vybrat).

Telefonní seznam


Přidání nového kontaktu

- 1 V pohotovostním režimu:
Stiskněte 
nebo
stiskněte  , vyberte **Phonebook** (Telefonní seznam) a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte **Add new contact** (Přidat nový kontakt) a stiskněte **Options** (Možnosti) -> **Add** (Přidat) -> **Select** (Vybrat).


- 3 Vyberte umístění (telefon, nebo SIM karta) a stiskněte **OK**.
- 4 Zadejte jméno a telefonní číslo (pokaždé stiskněte **Options** (Možnosti) -> **Edit** (Upravit) -> **Select** (Vybrat).
- 5 Stiskněte **Options** (Možnosti), vyberte **Save** (Uložit) a stiskněte **Select** (Vybrat).
- 6 Stisknutím tlačítka  se vraťte do pohotovostního režimu.

Poznámka: Před kód země vždy vložte znaménko + (dlouhé stisknutí klávesy *), abyste mohli uskutečňovat mezinárodní hovory.

Telefonování z telefonního seznamu

- 1 V pohotovostním režimu: stiskněte .
- 2 Vyberte kontakt -> **Options** (Možnosti) -> **Call** (Volat) -> **Select** (Vybrat).


Nastavení rychlého vytáčení

- 1 V pohotovostním režimu: stiskněte .
- 2 Stiskněte **Options** (Možnosti), vyberte **Phonebook settings** (Nastavení telefonního seznamu) a stiskněte **Select** (Vybrat).
- 3 Vyberte **Speed dial** (Rychlé vytáčení) a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte **Status/OK (Stav/OK)** a v případě potřeby funkci aktivujte.
- 5 Vyberte **Set numbers** (Nastavit čísla) a stiskněte **OK**.
- 6 Zvolte číselnou klávesu a stiskněte **Edit** (Upravit).
- 7 Vyberte kontakt a stiskněte **OK**.

Chcete-li vytočit číslo pomocí rychlého vytáčení, v klidovém stavu stiskněte a podržte příslušné tlačítko.


Zprávy

Psaní a odesílání SMS

- 1 V pohotovostním režimu: stiskněte  , vyberte **Messages** (Zprávy) a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte **Write message** (Napsat zprávu) a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte **Text message** (Textová zpráva – SMS), nebo **Multimedia message** (Multimediální zpráva – MMS) a stiskněte **OK**.
- 4 Zadejte text.
Stisknutím **klávesy *** se zobrazí symboly, vyberte symbol pomocí navigační klávesy a stiskněte **OK**.
Stisknutím **klávesy #** změníte způsob zadávání.
- 5 Stiskněte **Options** (Možnosti), vyberte **Send to** (Poslat), zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt z telefonního seznamu a stiskněte **OK**.
- 6 Stiskněte **Send** (Odeslat).

Poznámka: u MMS můžete pomocí **Options** (Možnosti) připojit například fotografii, zvuk nebo video.

Zobrazení SMS/MMS


- 1 V pohotovostním režimu: stiskněte  , vyberte **Messages** (Zprávy) a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte **Inbox** (Příchozí) a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte kontakt a stiskněte **Options** (Možnosti) -> **View details** (Zobrazit podrobnosti).

Další možnosti:

- **Reply by SMS / by MMS** (Odpověď prostřednictvím SMS/MMS): zadejte svou zprávu a odešlete ji odesílateli.

- **Call sender** (Zavolat odesílateli): můžete zavolat odesílateli.
- **Forward** (Přeposlat): můžete zprávu přeposlat dalším příjemcům.
- **Delete** (Smazat): smazat zprávu.
- **Delete all** (Smazat vše): smazat všechny zprávy.
- **Save to phonebook** (Uložit do telefonního seznamu): uložit číslo do telefonního seznamu (nabídne se, pouze jestliže k tomuto číslu ještě neexistuje žádný záznam).
- **Advanced** (Pokročilé):
 - **Use number** (Použít číslo): můžete vytočit číslo, uložit je do telefonního seznamu nebo na toto číslo odeslat SMS/MMS.
 - **Use URL** (Použít URL): obsahuje-li SMS adresu URL, můžete ji použít (v závislosti na vašem poskytovateli / datovém účtu atd.).


Nastavení zpráv

- 1 V pohotovostním režimu: stiskněte  , vyberte **Messages** (Zprávy) a stiskněte **OK**.
- 2 Vyberte **Message settings** (Nastavení zpráv) a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte **Text message** (Textová zpráva – SMS), nebo **Multimedia message** (Multimediální zpráva – MMS) a stiskněte **OK**.
 - **SMS settings** (Nastavení SMS)
 - **SIM**: Mj. nastavení pro telefonní číslo SMS centra (přebírá se ze SIM karty a měli byste je měnit pouze po poradě se svým poskytovatelem)


a změna/zadání telefonního čísla pro server hlasové schránky.

- **Memory status** (Stav paměti): počet uložených SMS.
- **Save sent messages** (Uložit odeslané zprávy): zapnutí/vypnutí funkce.
- **Preferred storage** (Upřednostňované ukládání): vyberte umístění pro ukládání SMS.
- **MMS settings** (Nastavení MMS)
 - **Data account** (Datový účet): správa datového účtu.
 - **Common settings** (Obecné nastavení): základní nastavení pro MMS.

Historie hovorů

- 1 V pohotovostním režimu: stiskněte , vyberte **Call history** (Historie hovorů) a stiskněte **OK**.
- 2 Zvolte požadovaný seznam a stisknutím **OK** zkontrolujte hovory (chcete-li zavolat zpět, odeslat volajícímu SMS/MMS nebo zobrazit podrobnosti, stiskněte **Options** (Možnosti))
nebo
smažte všechny záznamy vybráním **Delete call logs** (Smazat záznamy o hovorech).


Multimédia

- 1 V pohotovostním režimu: stiskněte , vyberte **Multimedia** (Multimédia) a stiskněte **OK**.
- 2 Na výběr máte:
 - **Image viewer** (Prohlížeč fotografií): pomocí **Options** (Možnosti) si například můžete prohlížet fotografie, předávat je pomocí

Bluetooth, přejmenovat je, smazat nebo zobrazit informace o fotografii.

- **Video recorder** (Videorekordér): nahrávání zahájíte stisknutím **tlačítka 5**. Chcete-li přepnout na fotoaparát nebo upřesnit nastavení videorekordéru, stiskněte **Options** (Možnosti).
- **Video player** (Videopřehrávač): přehrávání videosouborů. Přehrávání spustíte stisknutím **tlačítka #** a zastavíte stisknutím **tlačítka ***. Pro zobrazení na celou obrazovku stiskněte **tlačítko 1**, zvuk lze regulovat postranními tlačítky ovládání hlasitosti.
- **Audio player** (Přehrávač zvuku): přehrávání zvukových souborů. Přehrávání spustíte a zastavíte stisknutím **tlačítka #**.
Lze vytvářet seznamy skladeb s různým nastavením, regulace hlasitosti postranními tlačítky ovládání hlasitosti.
- **Sound recorder** (Záznam zvuku): Můžete nahrávat zvuky pomocí mikrofону telefonu.

Nastavení SOS (viz též strana 18)

1 V pohotovostním režimu: stiskněte , vyberte **SOS setting** (Nastavení SOS) a stiskněte **OK**.


2 Na výběr máte:

- **Owner info** (Informace o vlastníkovi): Lze vložit informace o uživateli pro případ nouze (jméno, onemocnění, alergie, krevní skupina).
- **SOS contacts** (SOS kontakty): Zadejte až 5 tísňových čísel, která se vytočí po stisknutí nouzového tlačítka.

- **SOS key** (Tlačítko SOS): zapněte/vypněte funkci SOS.
- **SOS message** (SOS zpráva): zapněte/vypněte SMS v případě nouze a/nebo upravte její znění.
- **Emergency alarm** (Tísňové upozornění): Je-li tato funkce aktivována, přehraje mobilní telefon po spuštění funkce SOS zvuk sirény.


Rádio FM

Pro lepší příjem doporučujeme použít sluchátka, jelikož kabel funguje jako anténa.

1 V pohotovostním režimu: stiskněte , vyberte **FM radio** (Rádio FM) a stiskněte **OK**.


- Rádio zapnete/vypnete stisknutím **tlačítka #** a stanice vyhledáváte stisknutím tlačítka *.
- Stisknutím **Options** (Možnosti) např. spustíte automatické vyhledávání stanic nebo zadáte frekvence stanic ručně.
- Regulace hlasitosti postranními tlačítky ovládání hlasitosti.

Fotoaparát

1 V pohotovostním režimu: stiskněte , vyberte **Camera** (Fotoaparát) a stiskněte **OK**.

- Chcete-li fotografovat, stiskněte **tlačítko 5**.
- Stisknutím **Options** (Možnosti) přepnete na funkci videorekordéru nebo můžete upřesnit nastavení fotoaparátu a fotografií.

Další funkce

1 V pohotovostním režimu: stiskněte , vyberte **Extras** (Další) a stiskněte **OK**.

2 Na výběr máte:

- **Calendar** (Kalendář): je označen aktuální den. Den vyberete pomocí navigační klávesy (nebo stiskněte  a použijte Jump to date – Přejít na datum).
- **Calculator** (Kalkulačka): zadejte první číslo (desetinná čárka pomocí klávesy #), pomocí navigační klávesy vyberte početní operaci, stiskněte  a zadejte další číslo. Výsledek zobrazíte stisknutím **OK**.
- **Alarm** (Budík): můžete nastavit až 5 různých časů budíku.
- **World clock** (Světový čas): Zajímá-li vás aktuální čas ve světě, použijte navigační klávesu.
- **Services** (Služby):
 - **Internet service** (Internetová služba): rozsah a nabídka závisí na použité SIM kartě (poskytovateli/provozovateli sítě).
 - **SIM toolkit** (Nástroje SIM karty): rozsah a nabídka závisí na použité SIM kartě (poskytovateli/provozovateli sítě).
- **File manager** (Správce souborů): správa souborů na paměťové kartě.

Nastavení

1 V pohotovostním režimu: stiskněte <SYMBOL>, vyberte **Settings** (Nastavení) a stiskněte **OK**.

2 Na výběr máte:

- **Profiles** (Profily): vyberte jeden ze zobrazených profilů (ring tone (tón vyzvánění), ringer volume (hlasitost vyzvánění), alert tones (tóny upozornění) atd.) a pomocí **Options** (Možnosti) proveďte aktivaci, úpravu nebo resetování na tovární nastavení.
- **Phone settings** (Nastavení telefonu): nastavení času a data, jazyka, displeje (podsvícení LCD displeje, tapeta), režimu „letadlo“.
- **Call settings** (Nastavení hovorů): nastavení identifikace volajícího, čekajících hovorů, přesměrování hovorů, blokování hovorů, automatického opětovného vytáčení, upomínek volání (signál), režimu přijímání hovorů atd.
- **Family number** (Rodina): úprava kláves přímého vytáčení (červená = M1 / zelená = M2 / modrá = M3).
- **Network settings** (Nastavení sítě): automatický, nebo manuální výběr sítě a nastavení GPRS (datové připojení).
- **Connectivity** (Konektivita)
 - Zapněte nebo vypněte funkci Bluetooth a použijte funkci vyhledávání ke spárování s jinými zařízeními s technologií Bluetooth.
 - Úprava datových účtů.
- **Security settings** (Bezpečnostní nastavení): nastavení zabezpečení SIM karty (zamknutí kódem PIN / změna kódu PIN) a zabezpečení telefonu (zamknutí telefonu /

kód zámku je na požádání k dispozici u provozovatele vaší sítě).

- **Restore settings** (Obnovit nastavení): resetovat zařízení do továrního nastavení (kód zámku 0000).

Funkce SOS

DŮLEŽITÉ!

Příjemce v seznamu tísňových čísel vždy informujte, že jsou uvedeni jako vaše kontaktní osoby pro případ nouze.

UPOZORNĚNÍ

Při aktivaci tísňového volání se telefon nastaví do režimu handsfree. Je-li použit režim handsfree, nedržte zařízení v blízkosti ucha, protože hlasitost může být extrémně vysoká.

Použitím tlačítka tísňového volání můžete snadno telefonovat na přednastavená čísla.

Chcete-li využívat funkci tísňového volání, musí být aktivována v SOS setting (Nastavení SOS) -> SOS key (Tlačítko SOS).

1 Stiskněte tlačítko tísňového volání vzadu na telefonu a podržte je po dobu 3 sekund. Zazní hlasitý signál (je-li v nabídce Emergency call settings (Nastavení tísňových hovorů) zapnuta funkce Emergency alarm (Tísňové upozornění)) a na všechna tísňová čísla v seznamu se odešle tísňová zpráva (SMS) (je-li status (stav) této funkce nastaven na „zapnuto“).

- 2 Opět zazní signál a vytočí se první tísňové číslo ze seznamu. Telefon se přepne do režimu handsfree.
- 3 Není-li hovor přijat do 30 sekund, opět zazní signál a vytočí se další tísňové číslo.
V případě přijetí hovoru můžete s příjemcem mluvit 30 sekund, poté se spojení automaticky ukončí.
- 4 Telefon postupně volá na všechna tísňová čísla ze seznamu, dokud se mu nevybije baterie nebo dokud opět nestisknete a nepodržíte po dobu přibl. 5 sekund tlačítko tísňového volání.

Poznámka: Stisknutím tlačítka pro ukončení hovoru



přejde telefon k dalšímu tísňovému číslu.

Příloha

Bezpečnostní informace

- Chraňte před kouřem, prachem, otřesy, chemikáliemi, vlhkostí, horkem a přímým slunečním světlem. Telefon není voděodolný, proto jej uchovávejte v suchu.
- Používejte pouze originální příslušenství a baterie. Nikdy se nepokoušejte připojit jiné produkty.
- Chcete-li telefon připojit k jinému zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace v příručce uvedeného zařízení.
- Nikdy se nepokoušejte připojit nekompatibilní produkty.
- Opravy tohoto zařízení mohou provádět pouze kvalifikovaní servisní zaměstnanci.
- Výkon všech mobilních komunikačních zařízení mohou narušit interference.
- Telefon a příslušenství chraňte před dětmi.
- SIM kartu lze vyjmout. Upozornění! U malých dětí hrozí nebezpečí požití.
- Vyzváněcí tón vychází z reproduktoru. Nejdříve příchozí hovor přijměte a pak přiložte telefon k uchu. Zabráníte tak případnému poškození sluchu.
- Telefon používejte při řízení motorového nebo jiného vozidla v silničním provozu pouze se schváleným handsfree vybavením a správně umístěnými držáky. Zajistěte, aby při ovládání telefonu nedošlo k narušení žádných bezpečnostních funkcí. Je nezbytné dodržovat použitelné vnitrostátní právní a správní předpisy.

- Vždy udržujte alespoň 15 cm vzdálenost od voperovaných kardiostimulátorů, aby nedošlo k narušení jejich činnosti. Máte-li voperován kardiostimulátor, nenoste zapnutý telefon v náprsní kapse. Při telefonování telefon vždy držte u ucha tak, aby byl od kardiostimulátoru co nejdále.
Zaznamenáte-li nebo budete-li mít podezření na jakékoli nežádoucí účinky, okamžitě telefon vypněte.
- Nespoléhejte se na mobilní telefon jako na bezpečnostní zařízení pro případ nouze. Z různých technických důvodů nelze zaručit spolehlivé spojení za všech okolností.
- Zajistěte, aby v přístupu k zástrčce nabíječky nebránil nábytek apod.

Účel použití

Tento mobilní telefon se má používat, je-li připojen k mobilní telefonní síti. Není určen k žádnému jinému účelu. Neoprávněné úpravy nebo opravy nejsou dovoleny. Za žádných okolností zařízení neotevírejte ani neopravujte sami.

Oblasti použití

- Nepoužívejte telefon tam, kde je to zakázáno.
- Vypněte telefon v blízkosti zdravotnického vybavení (např. v nemocnicích).
- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích nebo v blízkosti pohonných hmot a chemikálií.
- Ověřte u letecké společnosti, zda lze na palubě používat mobilní telefony.

Tipy k baterii

- Používejte pouze baterie, kabely a nabíječky schválené výrobcem, jinak může dojít k poškození baterie.
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně nebo vody.
- Baterii nezkratujte.
- Vždy ponechávejte baterii v telefonu, chcete-li předejít náhodnému zkratování jejích kontaktů.
- Kontakty na baterii udržujte v čistotě.
- Baterie vydrží stovky cyklů nabíjení/vybití, ale její životnost je omezená.
- Baterii vyměňte, jestliže se znatelně sníží její kapacita.

Likvidace

Zařízení zlikvidujte odložením do místa zpětného odběru stanoveného místním obecním úřadem (např. do kontejneru na recyklovaný odpad). Podle zákonů o likvidaci elektronických a elektrických zařízení jsou vlastníci povinni odkládat stará elektronická a elektrická zařízení do samostatné odpadní nádoby. Symbol označuje, že se zařízení nesmí likvidovat s běžným domácím odpadem!

Baterie představují nebezpečí pro zdraví a životní prostředí!

Baterie nikdy neotvírejte, neničte ani nepožívejte a braňte znečištění životního prostředí. Mohou obsahovat jedovaté a ekologicky nebezpečné těžké kovy. Ze zákona jste povinni likvidovat napájecí zdroje a baterie odložením v místě prodeje nebo do odpovídajících odpadních nádob



poskytnutých v místech zpětného odběru místním obecním úřadem.

Likvidace je bezplatná. Symboly označují, že se baterie nesmí likvidovat s běžným domácím odpadem a že se musí odložit ve sběrných místech stanovených místním obecním úřadem. Obalové materiály je nutné zlikvidovat podle místních předpisů.

Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky stanovené ve směrnici EU 2014/53/EU. Shodu s výše uvedenou směrnicí potvrzuje značka CE na zařízení. Prohlášení o shodě v úplném znění lze bezplatně stáhnout na internetových stránkách výrobce www.switel.com.



Výrobce:

Telgo AG, Route d'Agly 16, 1763 Granges-Paccot, Švýcarsko

Technické údaje

GSM	900/1 800 MHz
Doplňkové funkce	Funkce tísňového volání
Displej	2,2" / 176 x 220 px
Baterie	Li-Ion, 3,7 V, 800 mAh
Doba hovoru	až 5–6 h
Pohotovostní režim	až 340 h
Rozměry	102,5 x 52 x 17 mm
Hmotnost	93,7 g (vč. baterie)
Napájení	Nabíječka se zástrčkou Vstup: 100...240 Vst /50/60 Hz Výstup: 5 Vss / 500 mA
USB připojení	USB, typ C
Hodnoty SAR GSM 900	Hlava 0,239 W/kg / tělo 0,746 W/kg
DCS 1 800	Hlava 0,168 W/kg / tělo 0,934 W/kg

Záruční podmínky

Zařízení SWITEL se vyrábějí a testují nejnovějšími výrobními metodami. Použití pečlivě vybraných materiálů a vysoce rozvinutých technologií zajišťuje bezproblémové fungování a dlouhou životnost. Záruční podmínky se nevztahují na poruchy zařízení způsobené provozovatelem/ poskytovatelem mobilní telekomunikační sítě. Záruční podmínky se nevztahují na baterie nebo napájecí zdroje používané s produkty. Záruční lhůta je 24 měsíců od data zakoupení. Všechny závady spojené s materiálovými nebo výrobními vadami budou v záruční lhůtě odstraněny bezplatně.

Práva na reklamaci na základě záručních podmínek zanikají neodborným zásahem ze strany kupujícího nebo třetích stran.

Ze záručních podmínek jsou vyloučeny škody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace nebo provozu, běžného opotřebení, nesprávného umístění či skladování, nesprávného připojení nebo instalace či zásahů vyšší moci a jiných vnějších vlivů. V případě reklamace si vyhrazujeme právo opravit vadné součásti, vyměnit je nebo vyměnit celé zařízení. Vyměněné součásti nebo zařízení se stávají našim majetkem. Práva na náhradu škody jsou vyloučena, neexistuje-li důkaz o úmyslu nebo hrubé nedbalosti výrobce. Vykazuje-li vaše zařízení SWITEL v záruční lhůtě známky vady, vraťte je společně s dokladem o koupi v místě, kde jste je zakoupili.

Všechny reklamace na základě záručních podmínek v souladu s touto dohodou lze uplatňovat pouze v místě prodeje.

Nelze uplatňovat reklamace na základě záručních podmínek po uplynutí dvou let od data zakoupení a předání výrobku.

Sériové číslo zařízení: _____

Datum prodeje: _____

Prodejce: _____

Prodejce:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz

Výrobce:

Telgo AG

Route d'Agly 16

1763 Granges-Paccot

Švýcarsko

www.switel.com